

Zawartość zestawu



**Wkręty do
drewna 4,5cm**



**Wkręty HWI
5cm**



A close-up photograph of a wooden bed frame joint. The image shows a vertical wooden post and a horizontal wooden beam, both made of light-colored wood with a visible grain. The joint is secured with several dark-colored screws. The background shows a wooden floor with a similar grain pattern.

Zaczynamy od połączenia bocznych elementów łóżka z oparciem

**Do skręcenia używamy wkrętów HWI
do drewna o długości 5 cm.**






Następnym krokiem jest wsunięcie i skręcenie listwy czołowej w taki sposób jak na obrazku.



**Do skręcenia używamy klucza
oczkowego rozmiarze 10mm**

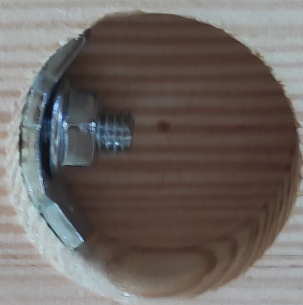



W następnym etapie wsuwamy skrzynię pod wcześniej przygotowaną "ramę" naszego łóżka

Wkładamy jeden z dwóch elementów rozkładanego stelaża tak jak na zdjęciu.



**Stelaż przykręcamy
w wyznaczonym
miejscu wkrętami do
drewna o długości
4,5cm**




**Wsuwamy drugą część
rozkładanego stelaża.**



**Przed przykręceniem stelaża
ustawiamy równą szczelinę z dwóch
stron**



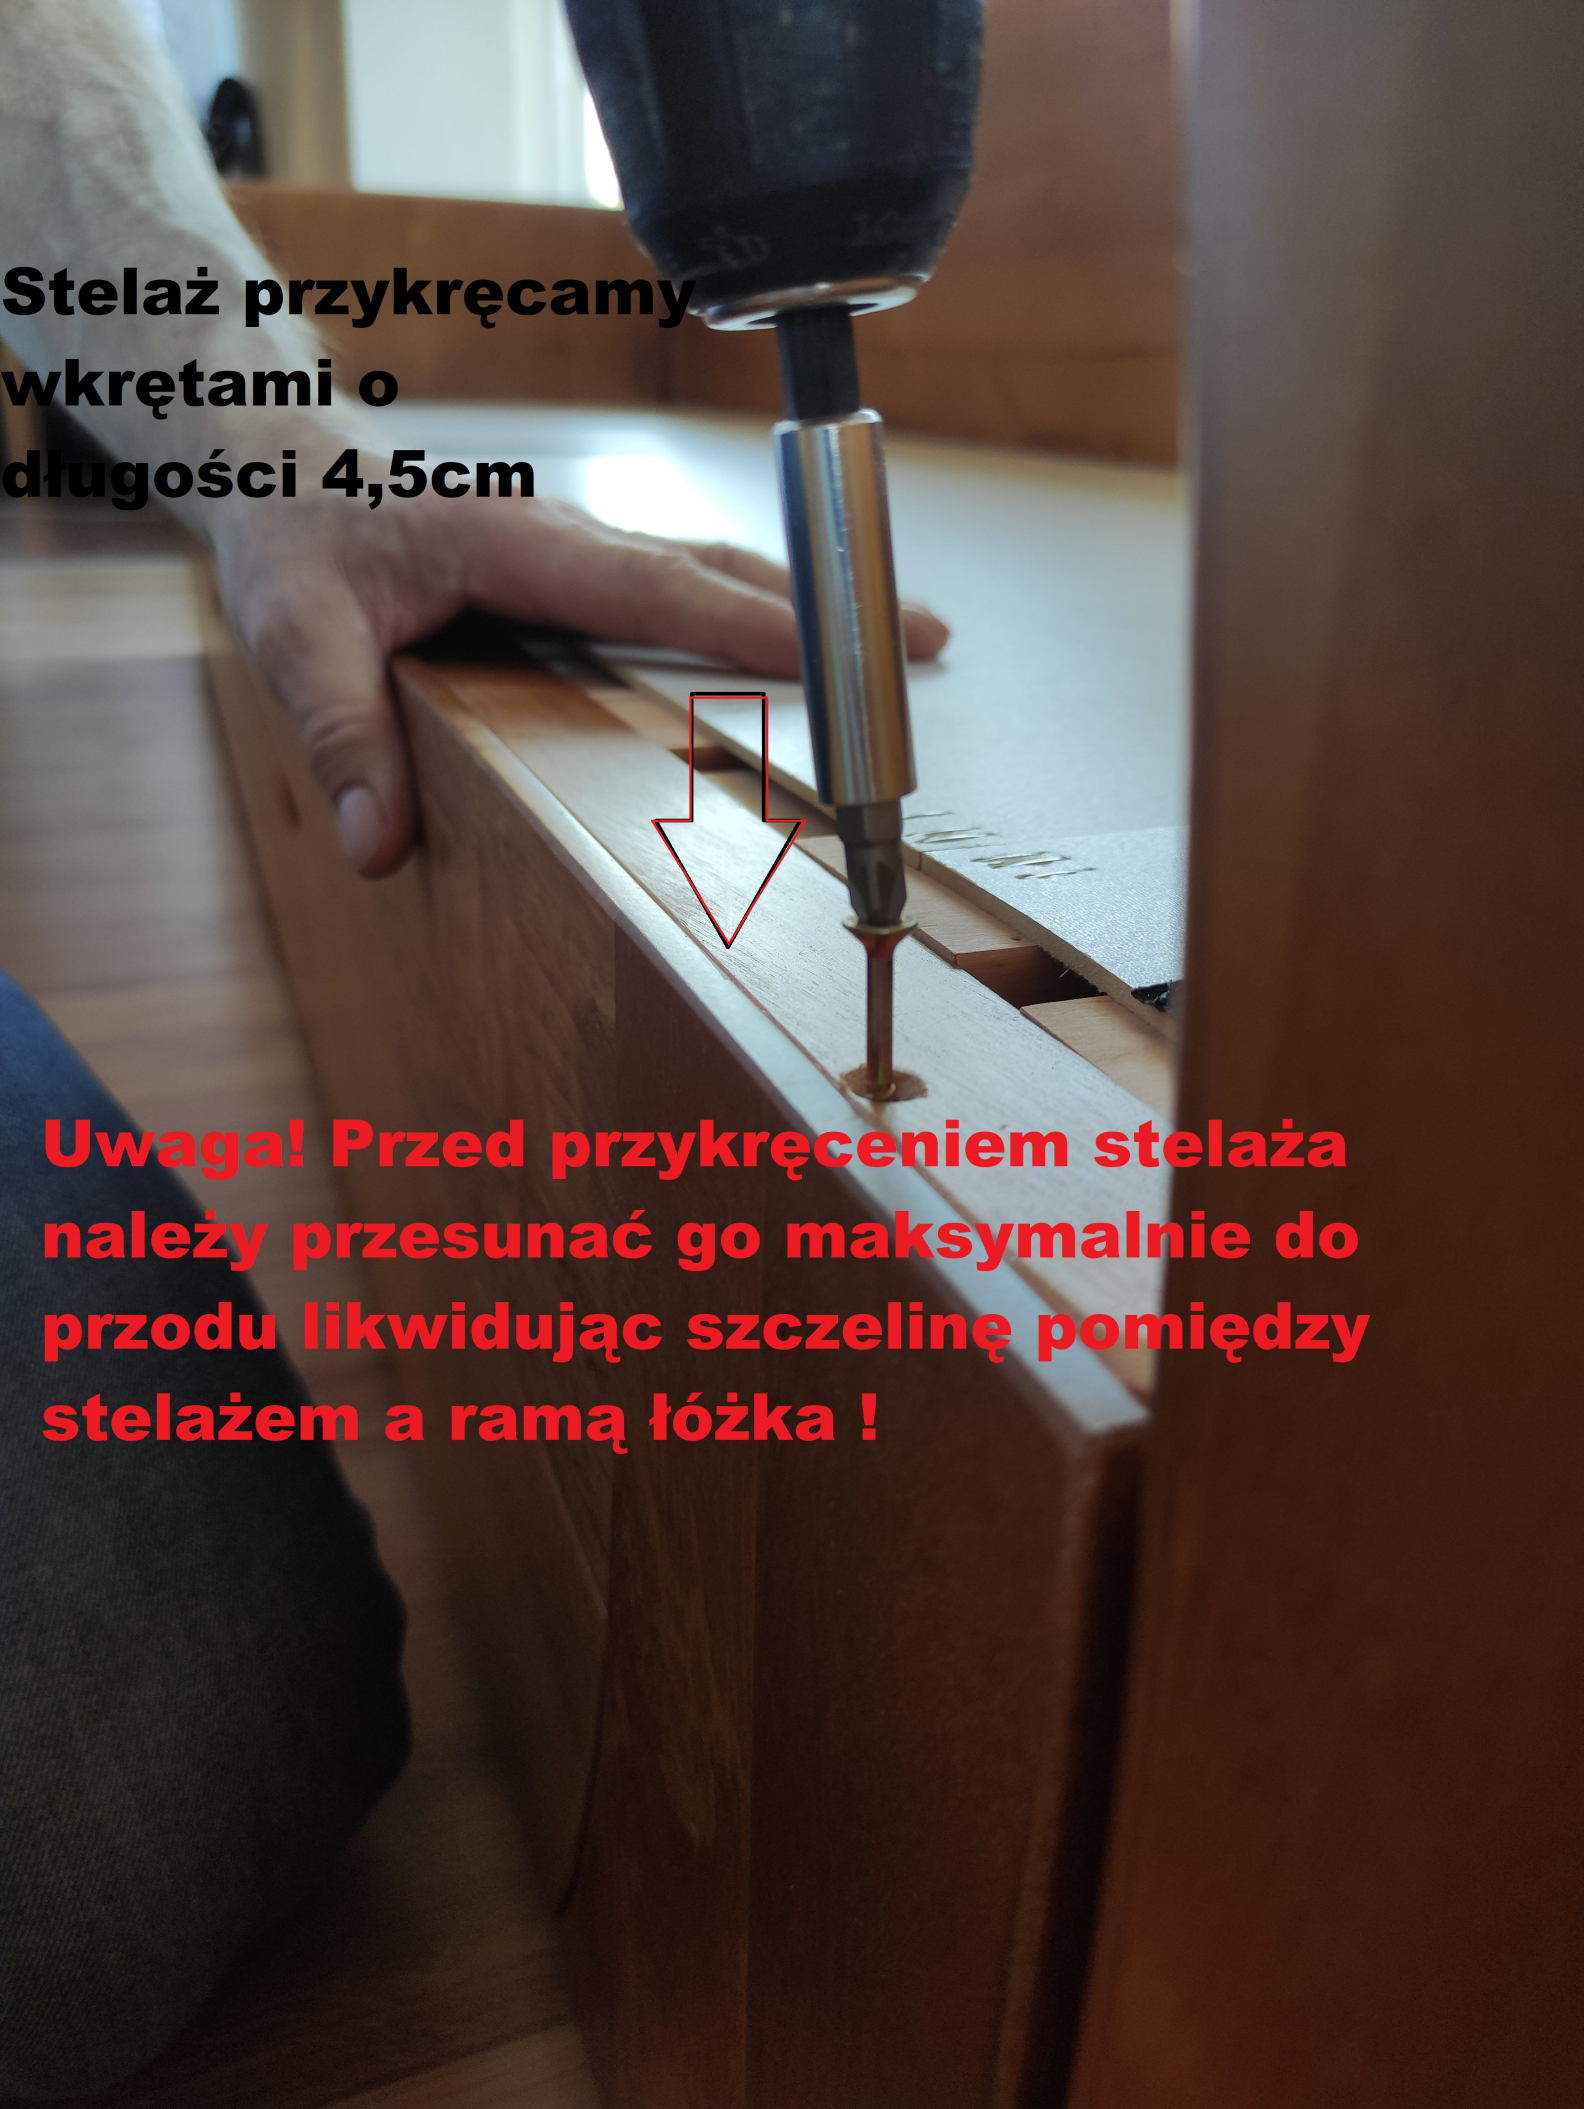

**Stelaż przykręcamy
wkrętami o
długości 4,5cm**

**Uwaga! Przed przykręceniem stelaża
należy przesunąć go maksymalnie do
przodu likwidując szczelinę pomiędzy
stelażem a ramą łóżka !**