


Wkręć szpilki w mufy szpilka $\varnothing 6$
gwint metryczny

Górna część boku

Szczyt od głowy



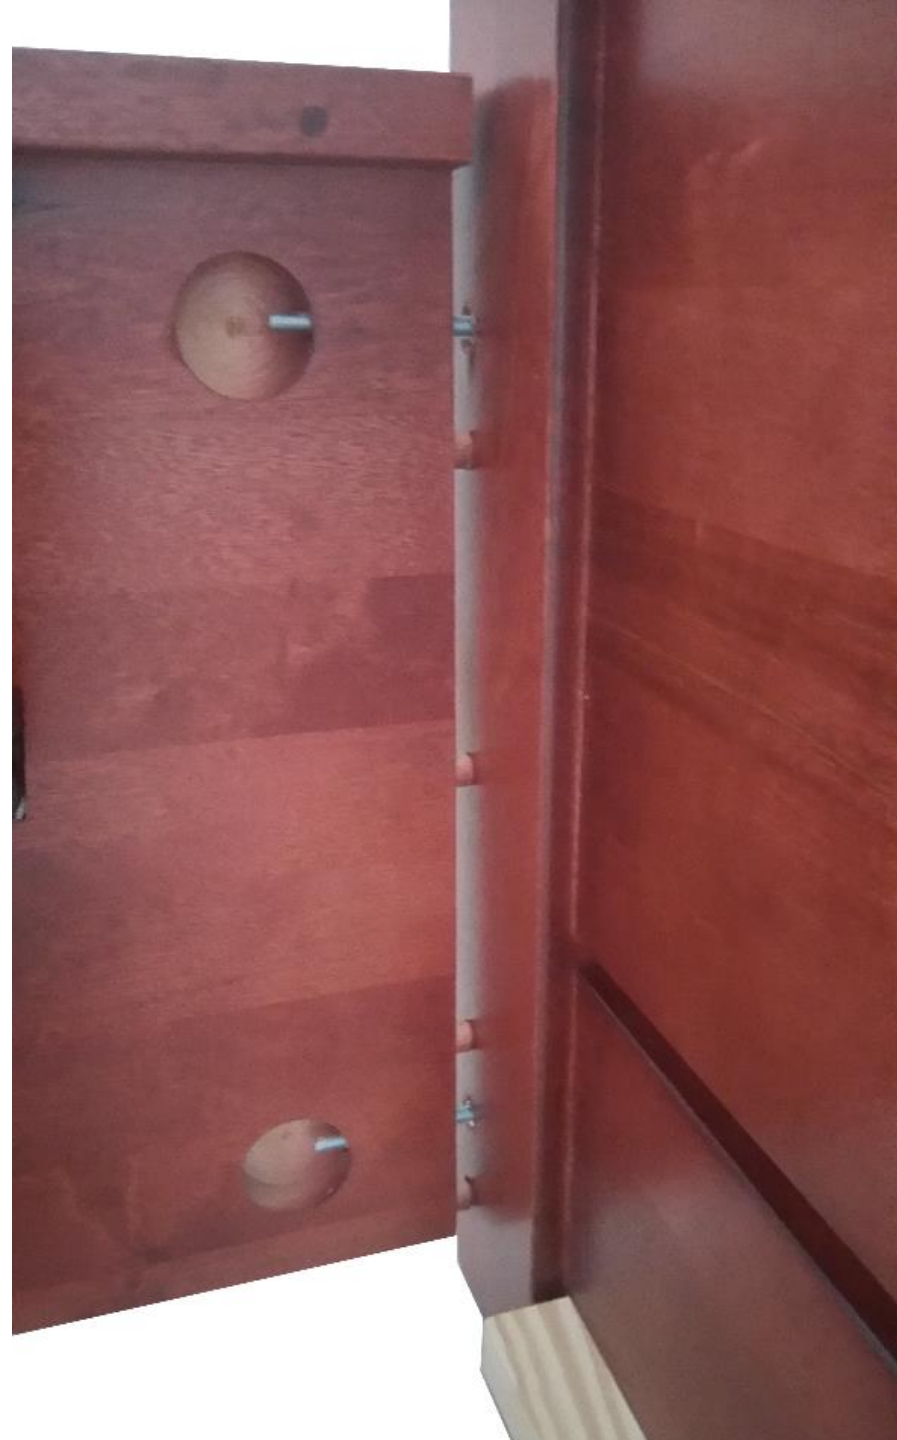

Podkładka
półkolistą x8szt

Nakrętka $\text{Ø}6$ x8 szt







Wkręt HWI Ø6 x5szt
wkręcić w wyznaczone
miejsca

Bok łóżka



Punkt montażowy
stelaża do płyty



wkręt 3,5x16
z podkładką

Listwa
stelaża do
płyty





Wkręt 3x16
z podkładką



plyta HDF

plyta HDF



Sprężyna gazowa

Nakrętka $\text{Ø}8 \times 2$





Dosuń zaznaczoną listwę
jak najbliżej stelaża





Wkręt 4x4

