




HWI 5cm

HWI 4cm

HWI 5cm

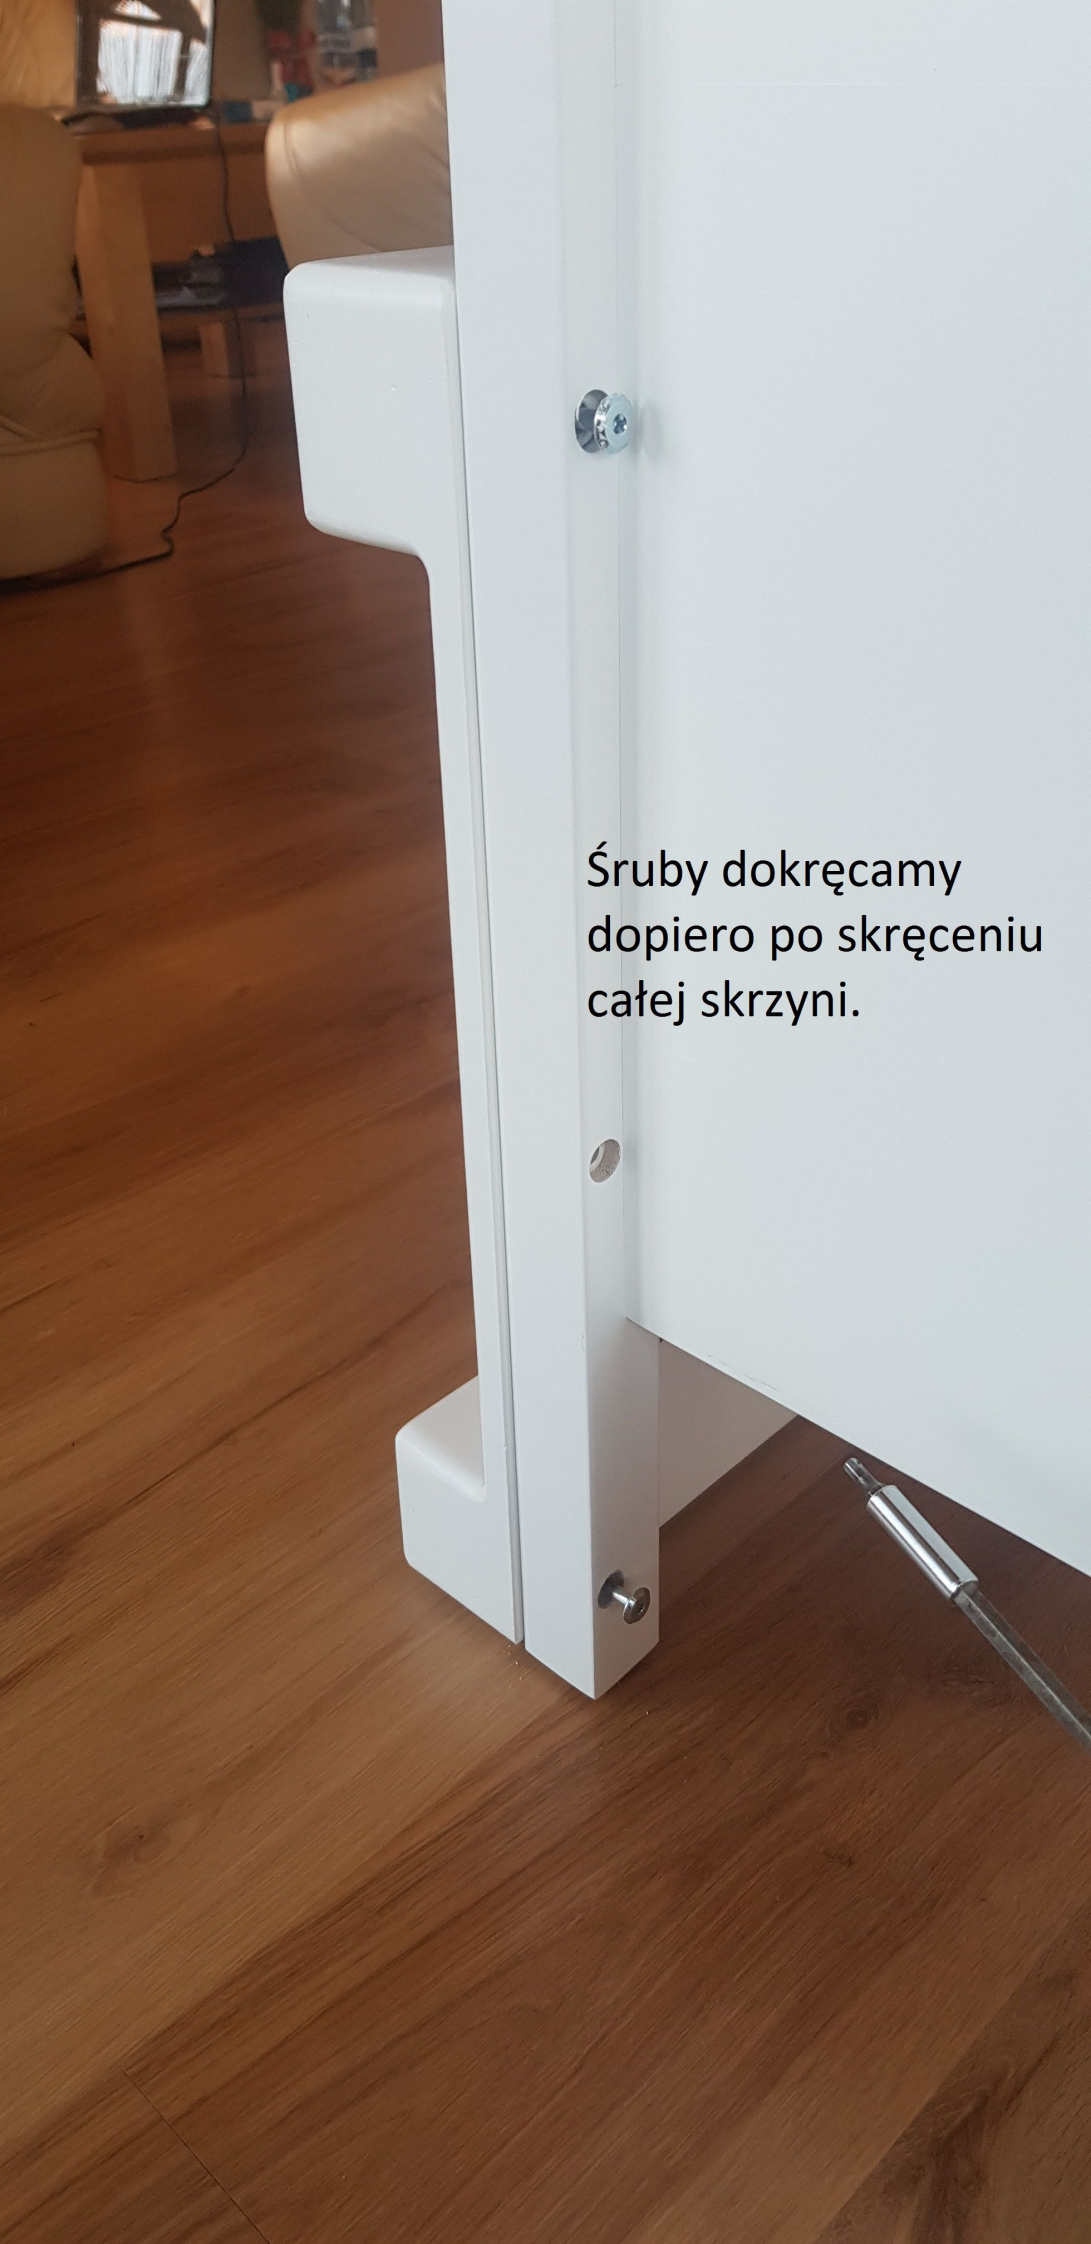

Śruby dokręcamy  
dopiero po skręceniu  
całej skrzyni.



Wkręcić nagwintowany pręcik










Wsuń szufladę pod skrzynię !






Ustaw równe szczeliny.



Rozdziel stelaż ,wstaw jedną część do łózka.

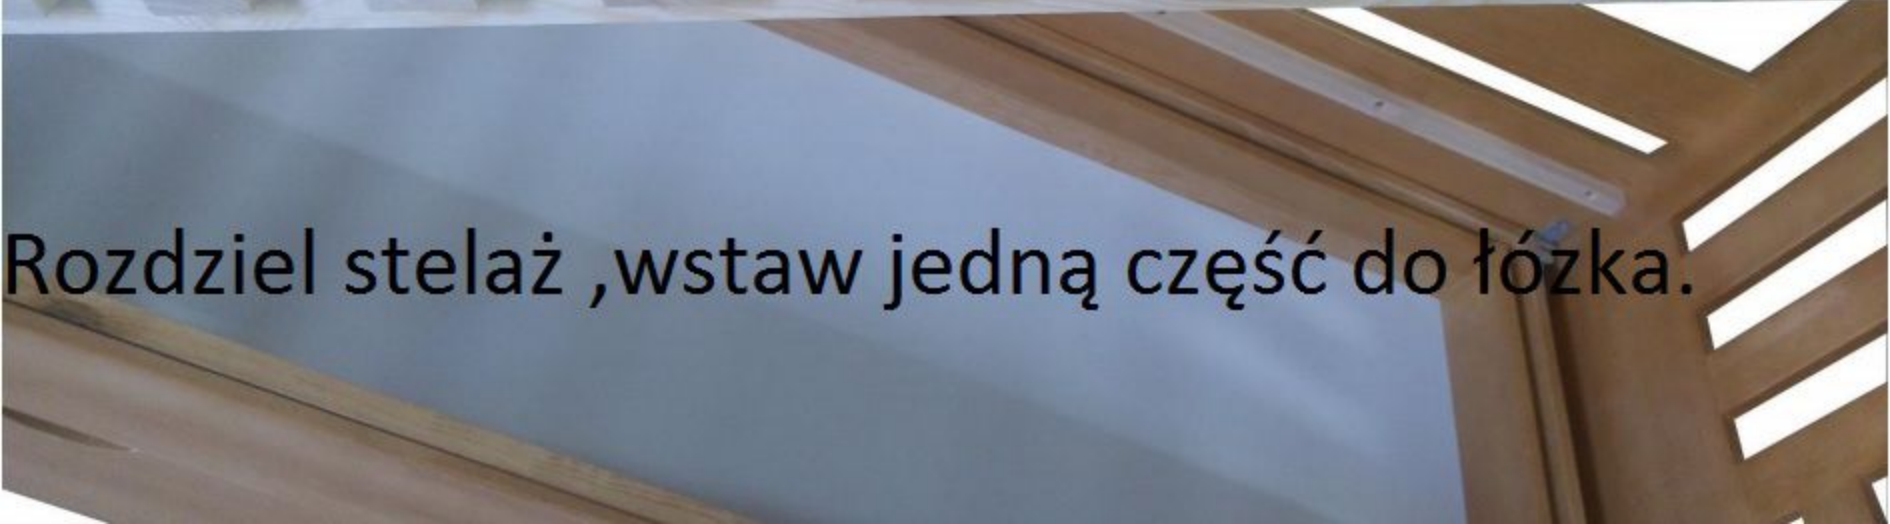






Wstaw drugą część stelaża.

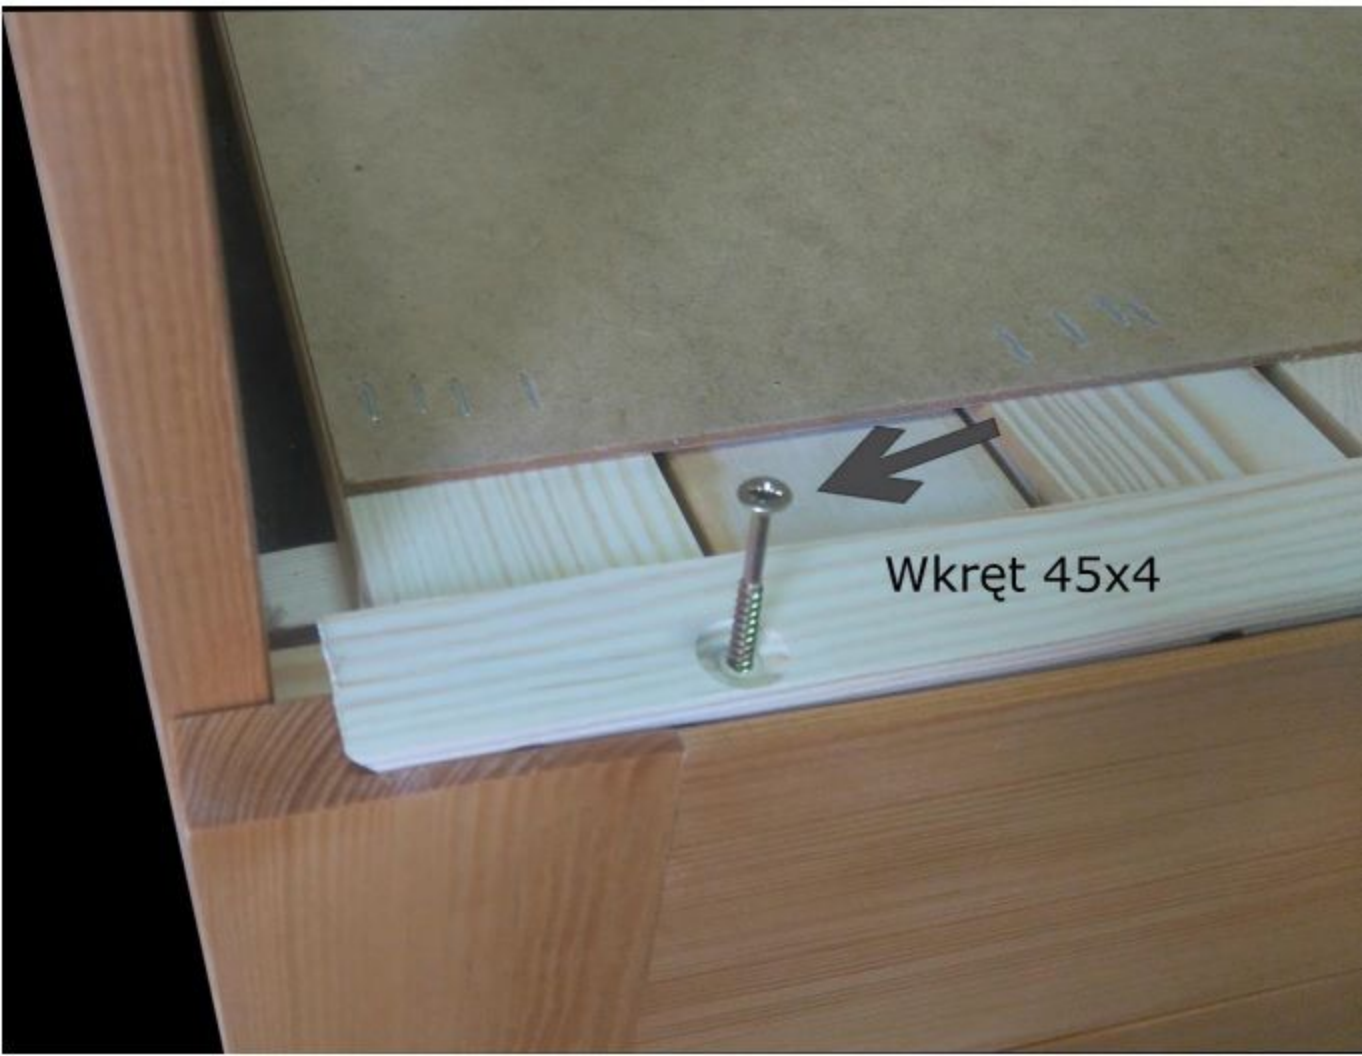

A close-up photograph of a wooden assembly. A silver-colored screw is partially inserted into a hole in a light-colored wooden beam. A dark grey arrow points from the right towards the screw. The background shows a brown particleboard surface with several other screws visible. The wooden beam is part of a larger structure, possibly a window frame or a cabinet, with a darker wood piece visible at the bottom left.

Wkręt 45x4

